

## Technische Dokumentation airModul® 10. Reinigung



1. Wand schützen, Sifon abschrauben



2. Ablauf ohne Sifon



3. Wassersaugerschlauch montieren



4. Der Wassersauger erzeugt Unterdruck im Lüftungsmodul



5. Entfernen der Abdeckung



6. Öffnen der Revisionstüre



7. Entfernen der Revisionstüre



8. Entfernen der Schalldämpfer

## Technische Dokumentation airModul®

### 10. Reinigung




9. Ersetzen der Filter



10. Netzstecker ausziehen und Ventilator entfernen



11. Mechanische Reinigung des Wärmetauschers

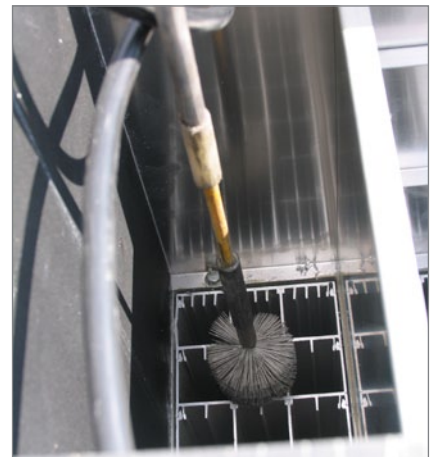

12. Alkalische Reinigung des Wärmetauschers mit geeigneten Reinigungsmittel

