

Technische Daten

Horizontal-Wand-Wassererwärmer FWEL 122 und 202 PRINZ

Dieses Datenblatt wollen Sie bitte als technische Ergänzung zum FRIAP-Boiler-Prospekt verstehen. Es gibt Ihnen alle relevanten technischen Angaben und Hinweise. Für Ergänzungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Installationsvorschriften


Die Wassererwärmer dürfen ohne Abstände gegen Holzwände montiert werden. Eine Pical - Auskleidung ist nicht erforderlich. Die Bedingungen der Hausinstallationsvorschrift Ziffer 47343, Punkt 1, 2 und 3 betreffend Abständen von brennbaren Gebäudeteilen, Verkleidungen und Ventilationsöffnungen müssen nicht eingehalten werden.

Der Wassererwärmer muss über einen Stecker am Netz angeschlossen werden oder es ist in der festverlegten Installation ein allpoliger Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand für die Trennung vom Netz vorzusehen.

Elektroschema

Gemäss separatem Blatt im FRIAP-Verkaufsordner respektive gemäss Aufkleber auf jedem Apparat.

Mass-Skizze

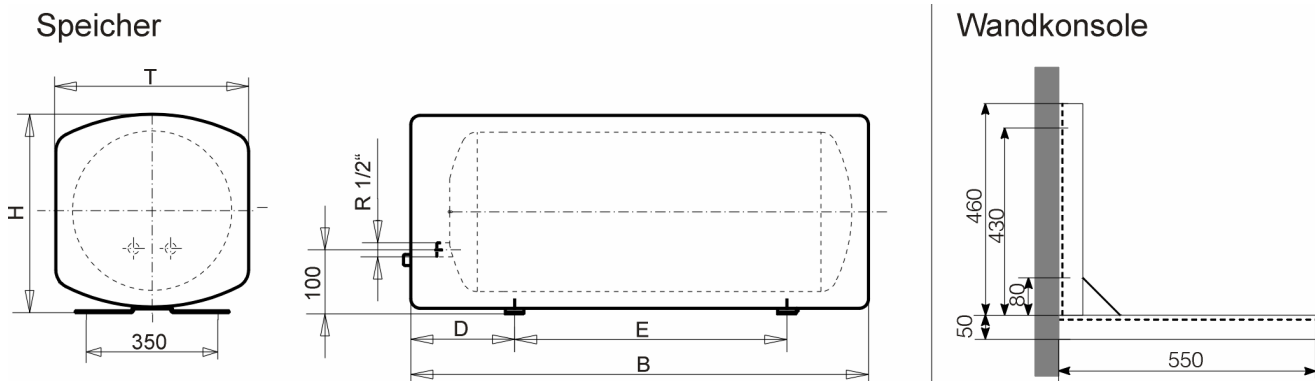

Masse, Anschlusswerte, Gewichte, etc.

Nenninhalt	Typ PRINZ	T	H	B	D	E	Anschlusswerte in kW			Gewicht kg
							Bei Leistungsreihe			
							I	II	III	
120	FWEL 122	520	520	1035	280	500	2.40	1.60	1.20	61
200	FWEL 202	520	520	1570	280	1000	4.00	2.70	2.00	77



Besondere Qualitätshinweise

- Kessel gefertigt aus hochwertigem Stahl. Nach DIN 4753 gegen Korrosion geschützt, mit Email.
- Kompakte Isolation. FCKW frei.
- Metallmantel weiss einbrennlackiert.
- Grosse Magnesium-Schutzanode.



PRINZ

Heizeinsatz mit Heizelementen
aus Incoloy 825

